










FINSA

soluciones en madera













Módulo Cajón Bajo Horno Módulo Gaveta Inferior ao Forno

Instrucciones de montaje / Instruções de montagem

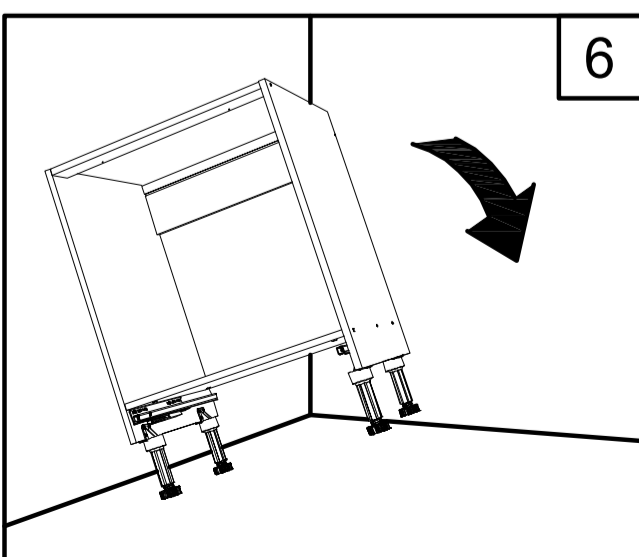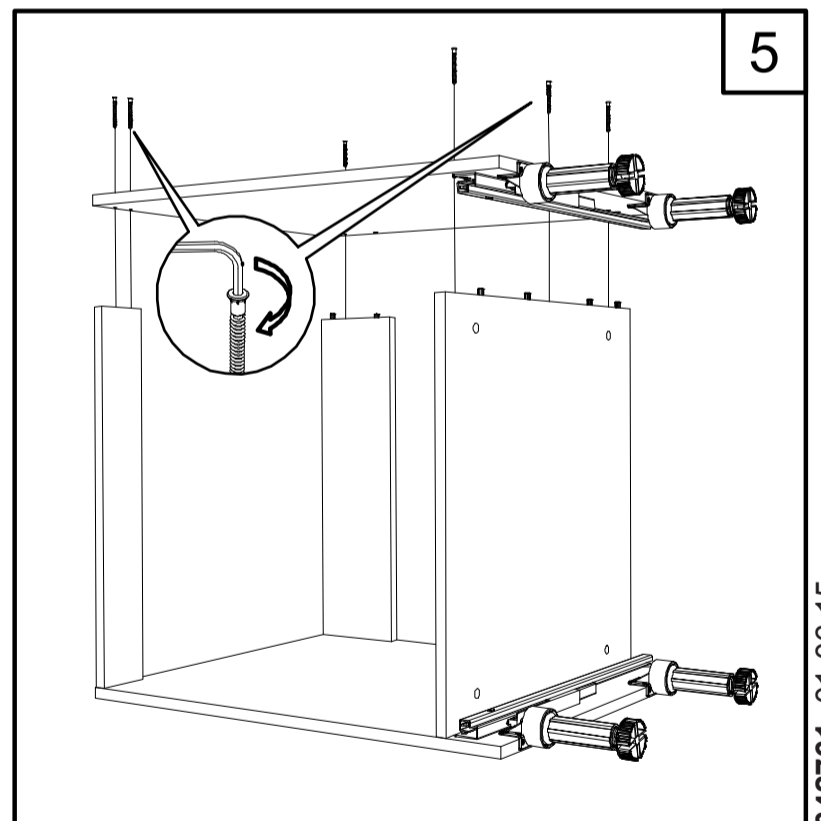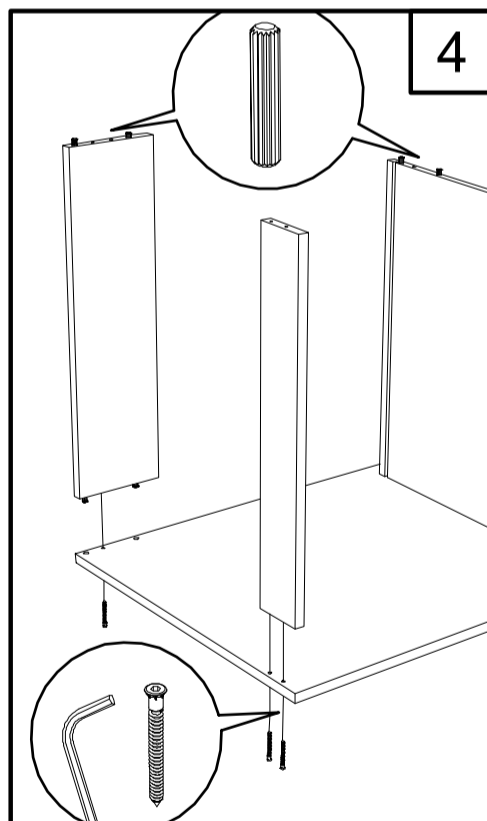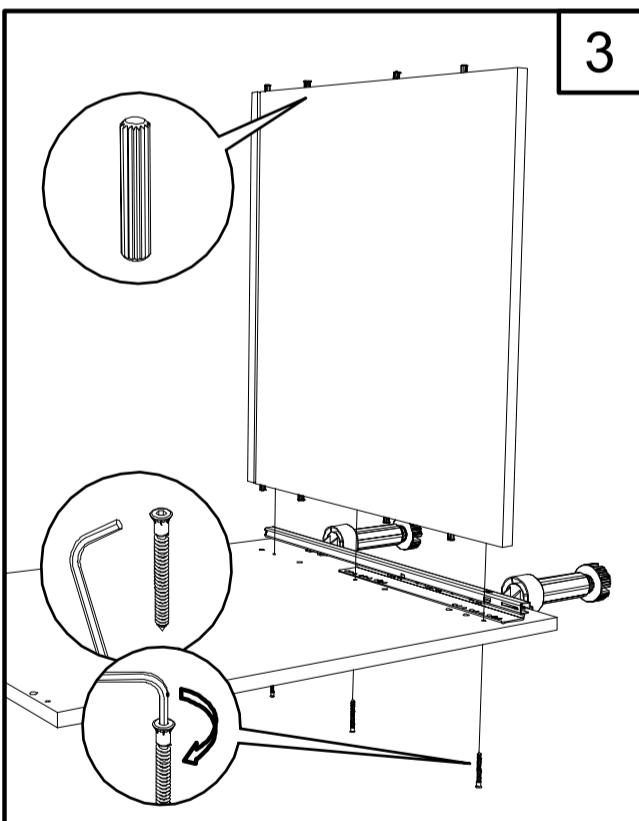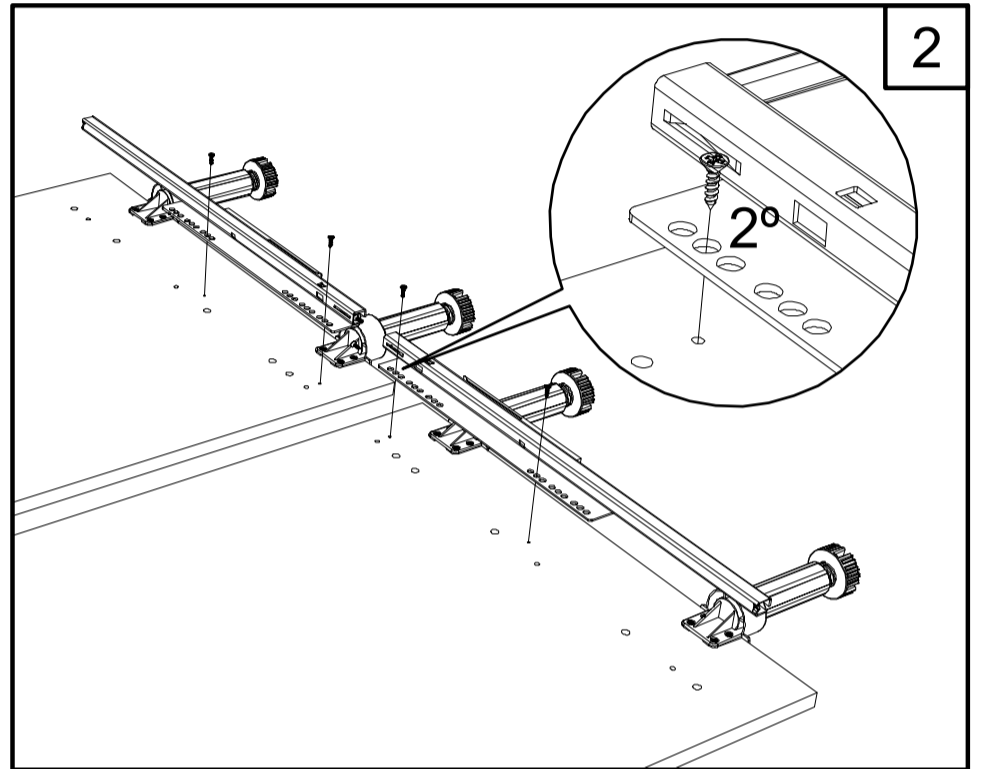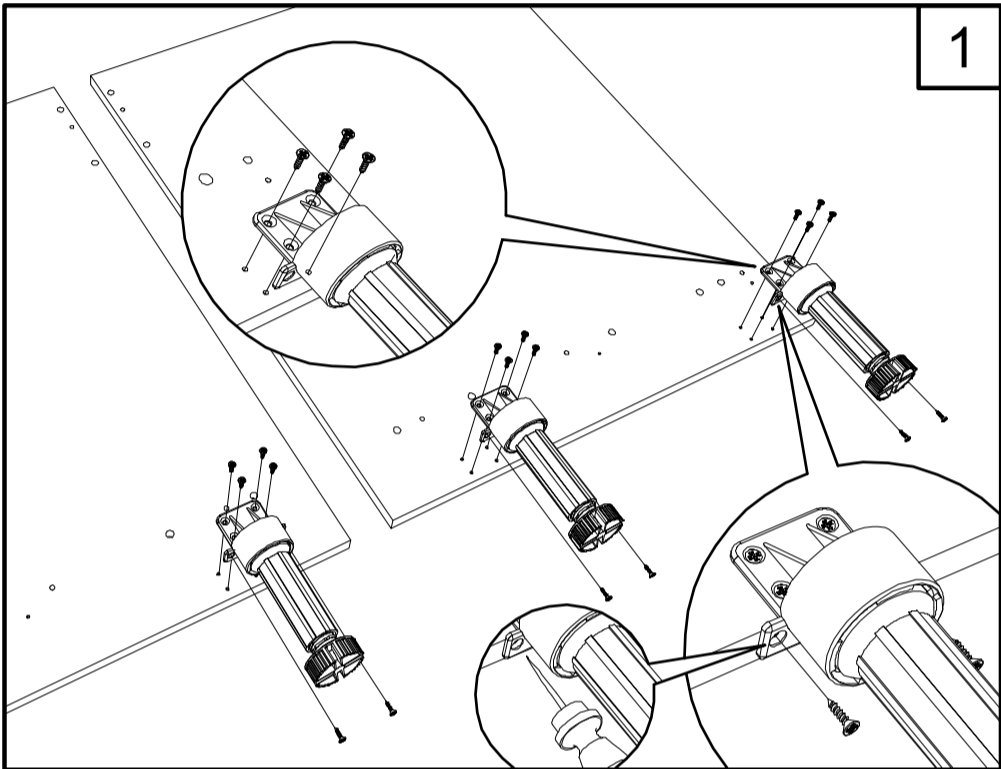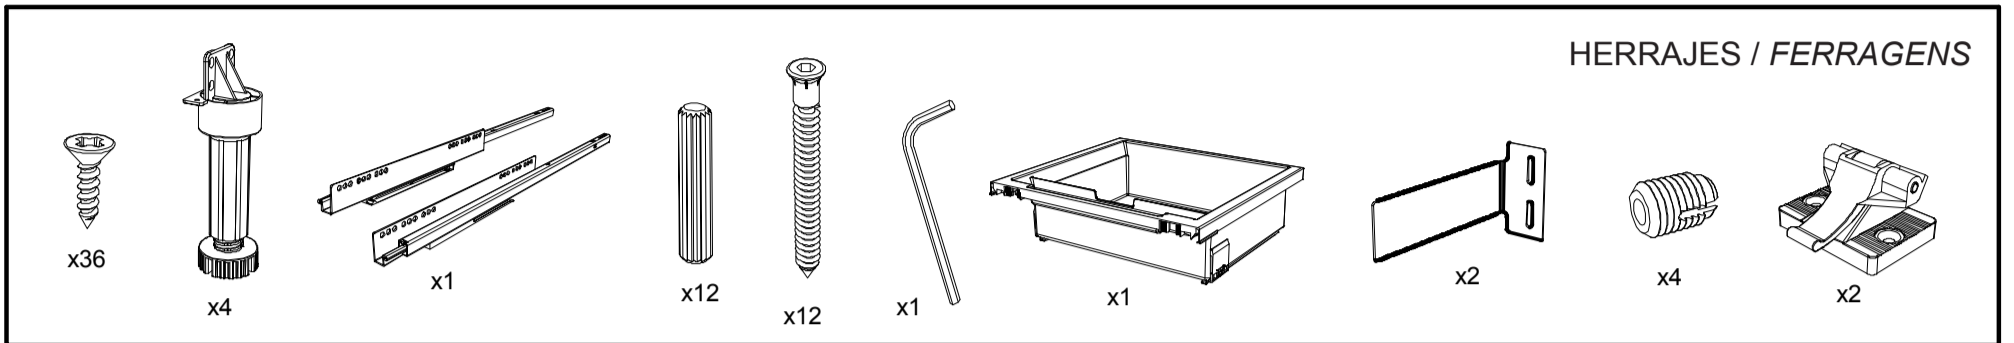

- 1) Atornillar las patas a los laterales
- 2) Colocar los laterales juntando sus cantos delanteros y a tornillar las correderas empezando por el 2º agujero de la parte delantera
- 3) Introducir las 6 espigas de la base, y atornillar esta a uno de los laterales
- 4) Introducir las espigas en las regleta y atornillarlas al lateral
- 5) Atornillar el segundo lateral
- 6) Poner de pie el módulo

- 1) Aparafusar os pés ás ilhargas
- 2) Colocar as ilhargas juntando as orlas dianteiras e aparafusar as corredeiras começando por o 2º furo da parte dianteira
- 3) Introduzir as 6 cavilhas da base, e aparafusar esta numa ilharga
- 4) Introduzir as cavilhas nas réguas e aparafusa-las na ilharga
- 5) Aparafusar a 2ª ilharga
- 6) Por de pé o módulo

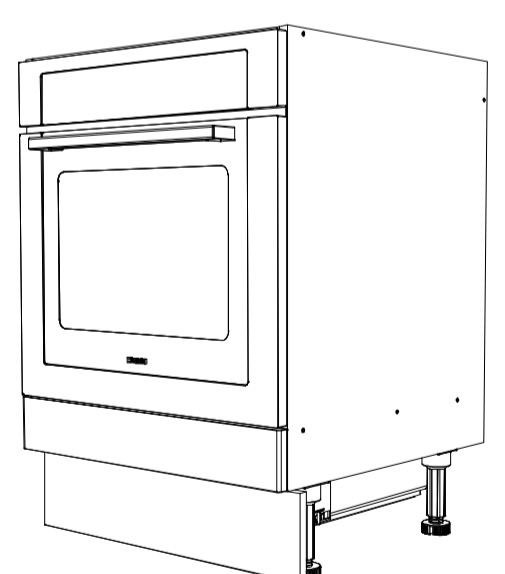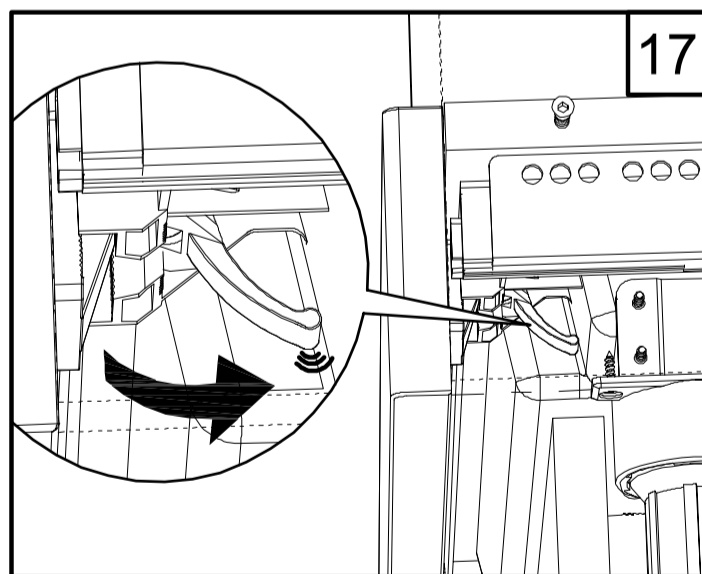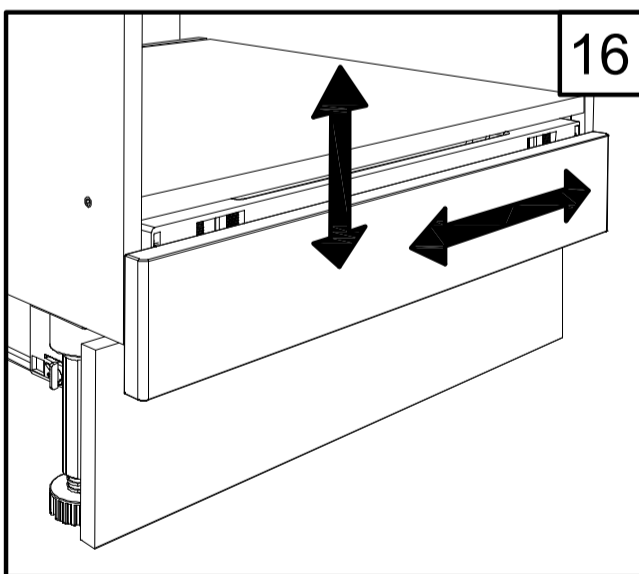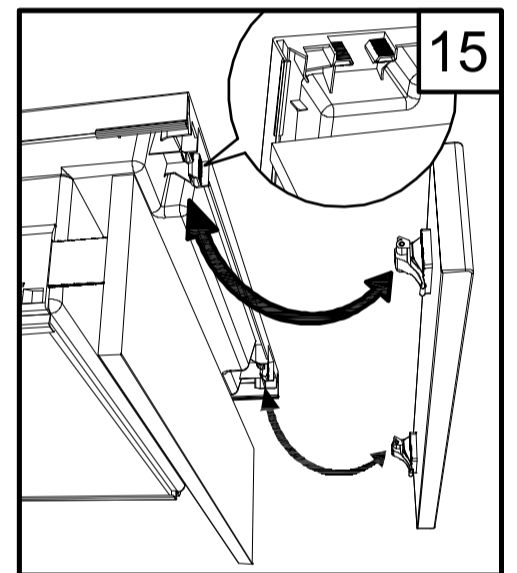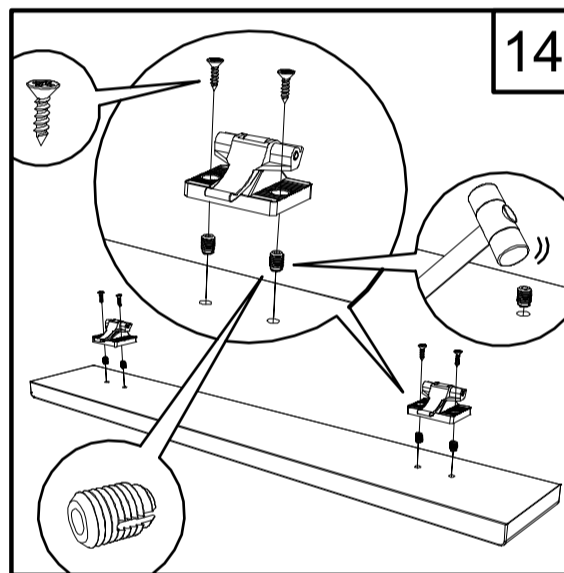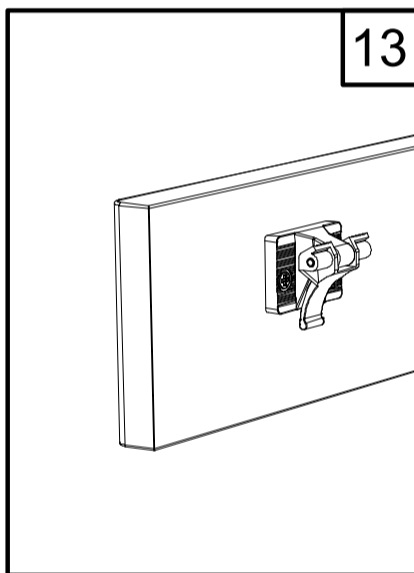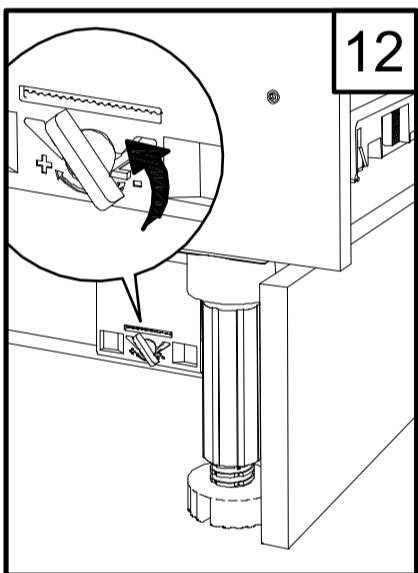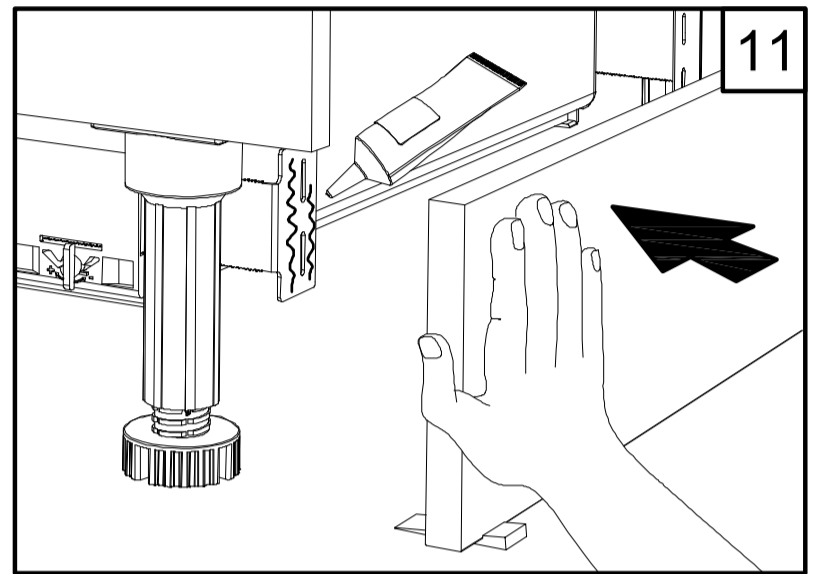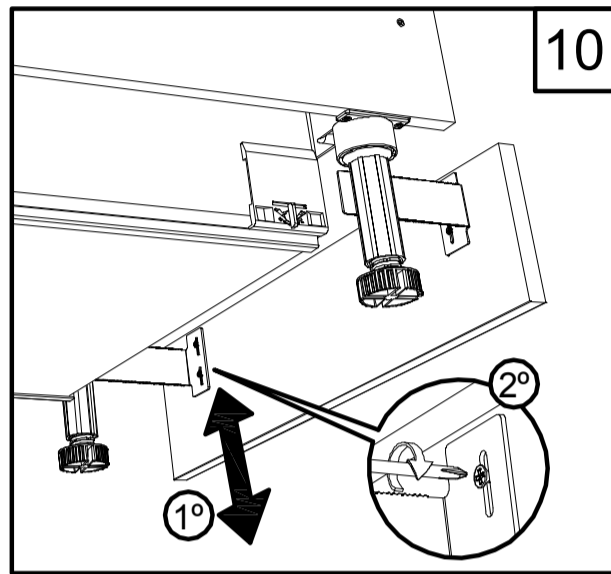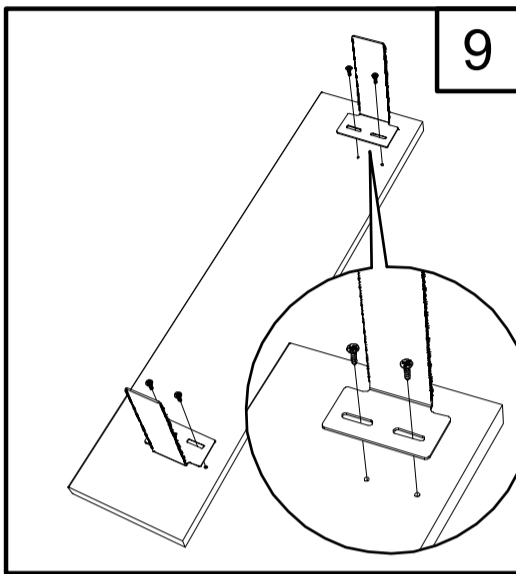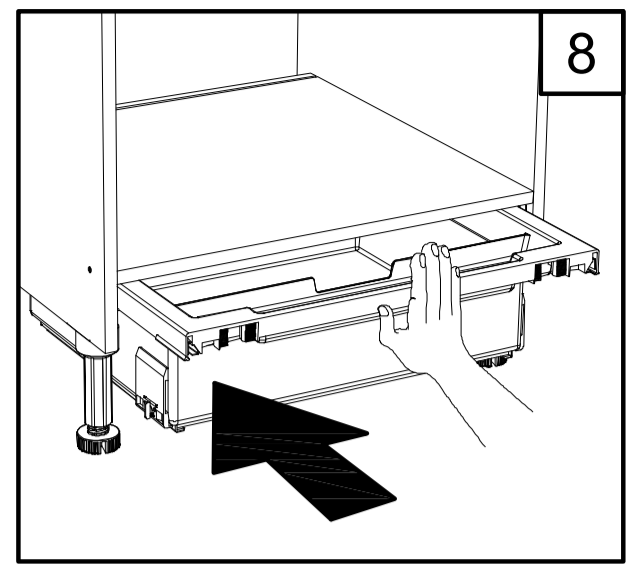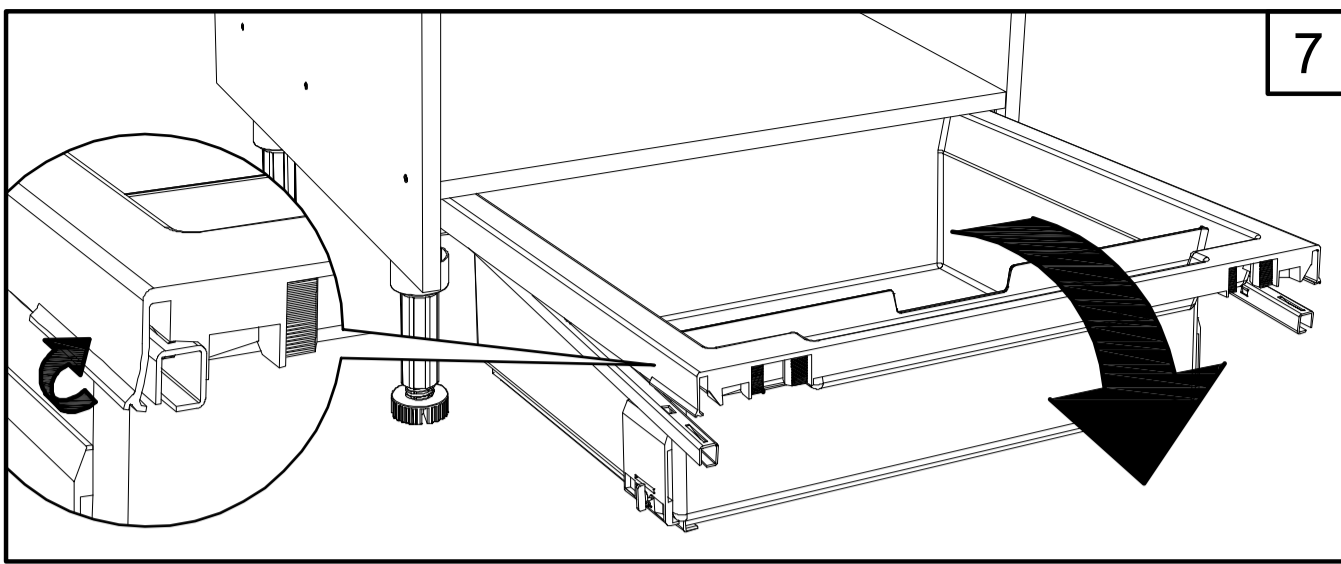

- 7) Estirar las correderas y colocar el cajón encima
- 8) Empujar el cajón hacia
- 9) Sujetar los soportes al zócalo con tornillos sin apretar al máximo
- 10) Regular la altura del zócalo, y apretar los tornillos
- 11) En caso de que el zócalo sea de metal o piedra, pegar este con un adhesivo adecuado. Empujar el zócalo hasta que haga tope en la pata
- 12) Girar la llave para fijar la posición del zócalo
- 13) Observar la posición correcta de los soportes de palanca
- 14) Introducir los tacos reductores en el frente (**frente no incluido en el kit**) y atornillar los soportes de palanca
- 15) Colocar el frente en los enganches del cajón
- 16) Regular el frente en altura y centrarlo
- 17) Subir la palanca de los soportes para fijar el frente

- 7) Estirar as corredeças e colocar a gaveta acima
- 8) Empurre a gaveta para diante
- 9) Prender os suportes ó rodapé com parafusos sem apretar ó máximo
- 10) Regular a altura do rodapé, e apertar os parafusos
- 11) No caso de que o rodapé seja de metal ou pedra, colar este com um adesivo adequado. Empurrar o rodapé até que faça tope nos pés
- 12) Girar a chave para fixar a posição do rodapé
- 13) Observar a posição correcta dos suportes de avalanca
- 14) Introduzir os tacos reductores no frente (**frente não incluido no kit**) e aparafusar os suportes de avalanca
- 15) Colocar o frente nos enganches da gaveta
- 16) Regular o frente em altura e centra-lo
- 17) Subir a avalanca dos suportes para fixar o frente